



あじさいネット インターネット接続方法の仕様変更に伴う ルーター設定変更方法

第 2 版

目次

はじめに	4
設定前の準備事項	5
NEC 製ルーター 設定方法	6
Buffalo 製ルーター 設定方法 (Ver.1)	10
Buffalo 製ルーター 設定方法 (Ver.2)	12
ELECOM 製ルーター 設定方法	15
IO-DATA 製ルーター 設定方法	18
お問い合わせ先	20

はじめに

本作業の注意事項

・本作業では、弊社側の作業もあるため、お客様の作業前後に弊社への電話連絡が必要になります。

本作業をする際は、弊社営業時間内(平日9:30～17:00)もしくは、あらかじめご連絡いただき、作業していただくようお願いいたします。

・本作業時間は15～30分になり、その間インターネットに接続できなくなります。あらかじめご了承ください。

本作業の大まかな流れ

1. P4「設定前の準備事項」の設定を行う
2. P5～P15の中からお客様が使用されているルーターのメーカーごとの設定を行う
3. 弊社へご連絡いただき、こちらでインターネットの接続作業を行う
※新規でご契約の方、過去にご連絡をいただき変更を行っている方は、連絡の必要はありません。

設定前の準備事項

■無線ルーターのスイッチを確認する




※スイッチを変更する場合は、無線ルーターの電源を切って切り替えてください。

- 1) スイッチを「RT」もしくは「ROUTER」に設定する
- 2) スイッチが2つある場合は、「MANUAL」に設定する

■無線ルーターと受信機器(PCもしくはスマートフォン)を接続

Window の場合

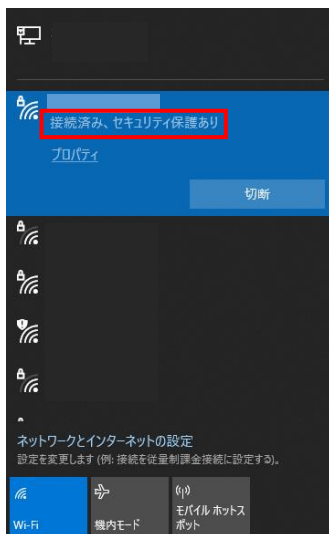

ios の場合



Android の場合




NEC 製ルーター 設定方法


1. 無線ルーターをリセットする

※お客様でインターネット接続設定以外を設定している場合（Wi-Fi の SSID やパスワードなど）はこの手順を飛ばし、次項の「無線ルーターの設定方法」以降の手順をご参照ください。

- 1) 無線ルーターの裏面、もしくは背面に「RESET」という表記とともに小さな穴がありますので、その穴につまようじなどの細い道具を使い、POWER ランプが赤点滅するまで長押しします。

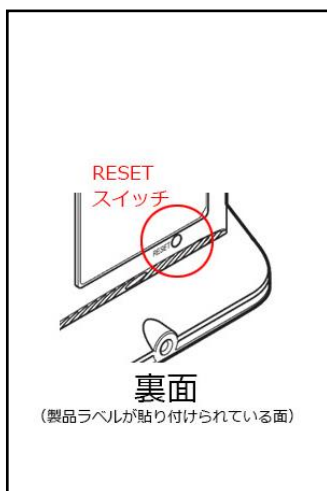


- 2) POWER ランプの赤点滅を確認したら AC アダプタを抜き差します。

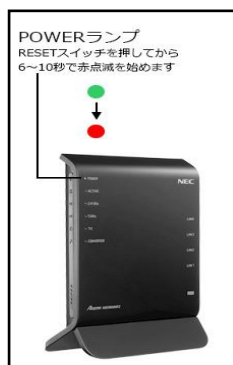

- 3) ルーター起動後、次項の「無線ルーター設定方法」の設定をお願いします。

1. 無線ルーター設定方法

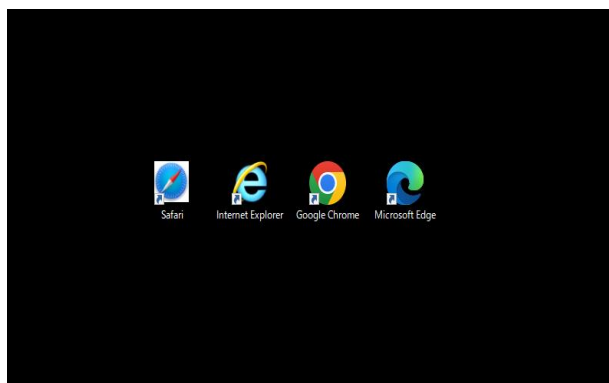


- 1) PC、もしくはスマートフォンでブラウザを立ち上げます。

※WindowsPC の場合は Microsoft Edge、Internet Explorer、Google Chrome
iPhone、Mac の場合は Safari などのことを指す

2.

・ Windows の場合

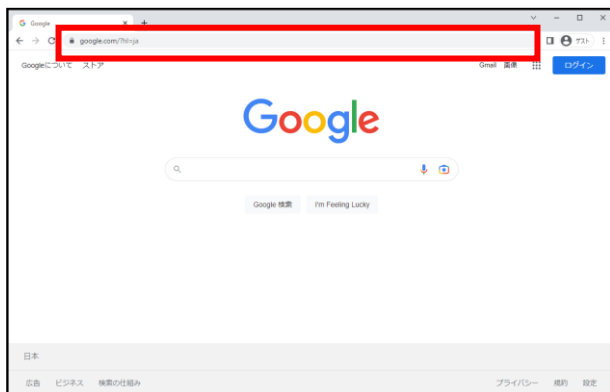


・ iPhone の場合



- 1) 図の赤く囲んだ検索欄に「192.168.10.1」もしくは「192.168.0.1」と検索します。

3.

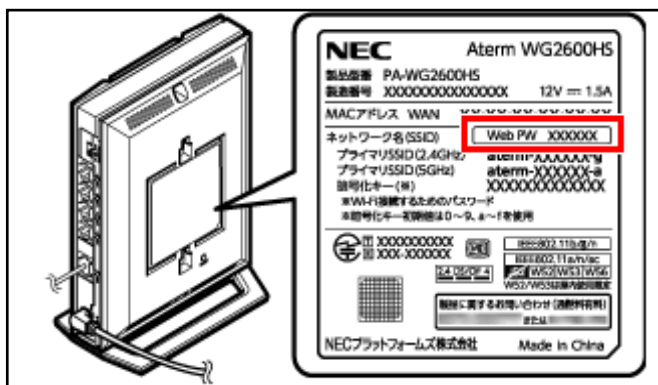

- 1) ユーザー名、パスワードは初期設定の場合、
ユーザー名 : admin
パスワード : ルーター裏面のWeb PWの右の英数字
を入力し、「ログイン」をクリックします。

※機種によってはパスワードなしの場合があります。

4.

- 1) 「基本設定」の中の「基本設定」をクリックします。

5.

- 1) 「動作モード」を「ローカルルータ」に変更します。

※「動作モード」がグレイアウトし、変更できない場合は、上の「自動判定」をオフに切り替えると、変更可能になります。

6.

接続制限方式

☐ MACアドレスフィルタリング

状態表示ランプ点灯設定 ▲ 閉じる

状態表示ランプ点灯設定	☒ 点灯
	☐ POWERランプのみ点灯
	☐ 全消灯

設定

1) 下にスクロールし、「設定」をクリックします。

7.

Quick Setting Web

お使いの機器は
Aterm WG1200HP2

設定変更受付完了

設定を変更しました。

設定内容を本商品に適用するためには再起動が必要です。今すぐ再起動するか、他の設定変更を行ってから再起動を行ってください。

今すぐ再起動する 後で再起動する

Copyright © NEC Platforms, Ltd. 2003-2017

NEC

1) 「今すぐ再起動する」をクリックし、再起動します。

8.

装置名	
動作モード	ローカルルータ
接続状態	IPv4 インターネット未接続

基本設定

- 基本設定
- 接続も設定

Wi-Fi(無線LAN)設定

- Wi-Fi基本設定
- Wi-Fi詳細設定(2.4GHz)
- Wi-Fi詳細設定(5GHz)
- MACアドレスフィルタリング
- WPS設定
- Wi-Fiスケジュール設定
- Wi-Fi接続履歴設定

詳細設定

- IPv4/LAN設定
- DHCP設定割当設定
- IPv4/ウェブフィルタ設定
- ポートマッピング設定
- その他の設定

1) 再起動後、再度ログインし左図のように「動作モード」が「ローカルルータ」、「接続状態」が「IPv4 インターネット未接続」の表示になっていればルーターの設定は完了です。

9.

1) 仕様変更に伴いルーターの変更をされた方は上記設定完了後、C B B Sへお電話ください。
電話番号：050-5535-5500

オペレーターへ、本冊子の作業が完了した旨をお伝えしていただくと、こちらでインターネットの接続を行います。


※新規でご契約の方、過去にご連絡をいただき変更を行っている方は、連絡の必要はありません。

Buffalo 製ルーター 設定方法 (Ver.1)

1. 無線ルーターをリセットする

※お客様でインターネット接続設定以外を設定している場合 (Wi-Fi の SSID やパスワードなど) はこの手順を飛ばし、次項の「無線ルーターの設定方法」以降の手順をご参照ください。


1) 無線ルーターの裏面、もしくは底面に「RESET」という表記とともに小さな穴がありますので、その穴につまようじなどの細い道具を使い、POWER ランプが点滅するまで長押しします。

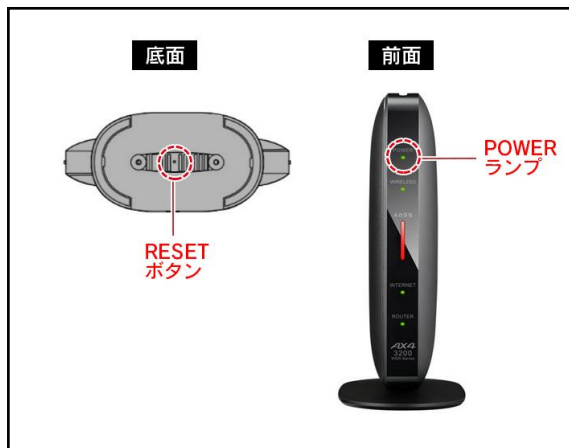

2) POWER ランプの点滅を確認したら AC アダプタを抜き差しします。

3) ルーター起動後、次項の「無線ルーター設定方法」の設定をお願いします。

1. 無線ルーター設定方法

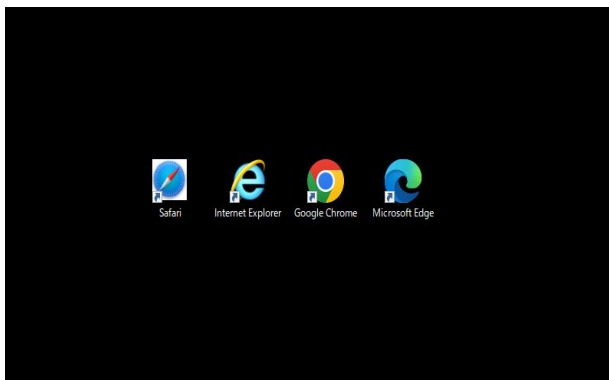


1) PC、もしくはスマートフォンでブラウザを立ち上げます。

※WindowsPC の場合は MicrosoftEdge、InternetExplorer、GoogleChrome
iPhone、Mac の場合は Safari などのことを指す

2.

・ Windows の場合

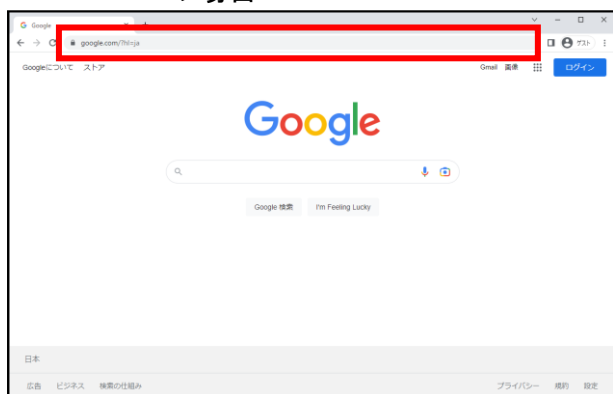

・ iPhone の場合



1) 上図の赤く囲んだ検索欄に「192.168.11.1」と検索します。

画面が表示されない場合は「<https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/166.html>」でご使用機種を参照ください。

3.



- 1) ユーザー名、パスワードは初期設定の場合、
ユーザー名：ルーター背面の「本機ログイン用」と書いてある右の「ユーザー名」
パスワード：ルーター背面の「本機ログイン用」と書いてある右の「パスワード」
を入力し、「ログイン」をクリックします。
「パスワード」の記載がない場合は
「password」がパスワードになります。
(注1)

(注1) ルーター裏面に「本機ログイン用」の記載がない場合は、


ユーザー名：root

パスワード：空白

でログインできる可能性があります。


※ログインできない場合はルーター設定手順1のルーターリセットをお試しください。

4.

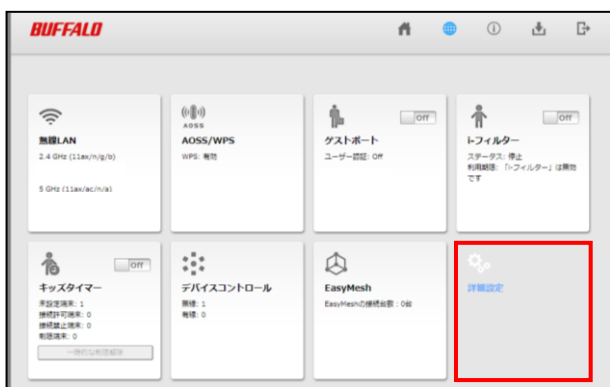

- 1) 「詳細設定」をクリックします。

5.

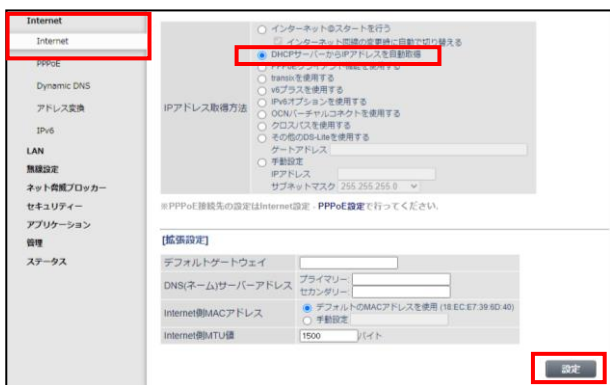

- 1) 左側の「Internet」をクリックし、
「DHCPサーバーからIPアドレスを自動取得する」を選択、確認し、右下の「設定」をクリックします。

6.

- 1) 仕様変更に伴いルーターの変更された方は上記設定完了後、C B B Sへお電話ください。
電話番号：050-5535-5500

オペレーターへ、本冊子の作業が完了した旨をお伝えしていただくと、こちらでインターネットの接続を行います。


※新規でご契約の方、過去にご連絡をいただき変更を行っている方は、連絡の必要はありません。

Buffalo 製ルーター 設定方法 (Ver.2)

1. 無線ルーターをリセットする


※お客様でインターネット接続設定以外を設定している場合 (Wi-Fi の SSID やパスワードなど) はこの手順を飛ばし、次項の「無線ルーターの設定方法」以降の手順をご参照ください。

- 1) 無線ルーターの裏面、もしくは底面に「RESET」という表記とともに小さな穴がありますので、その穴につまようじなどの細い道具を使い、POWER ランプが点滅するまで長押しします。

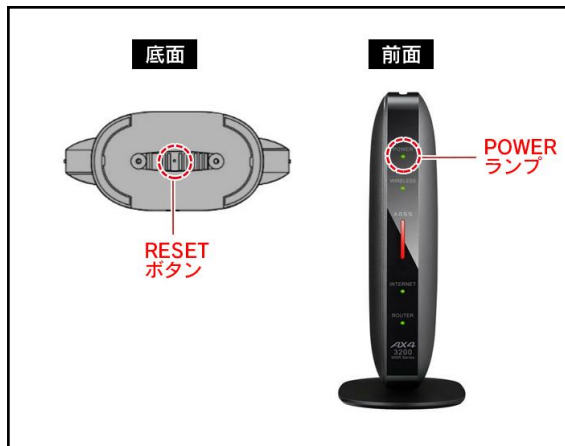

- 2) POWER ランプの点滅を確認したら AC アダプタを抜き差します。
- 3) ルーター起動後、次項の「無線ルーター設定方法」の設定をお願いします。

1. 無線ルーター設定方法

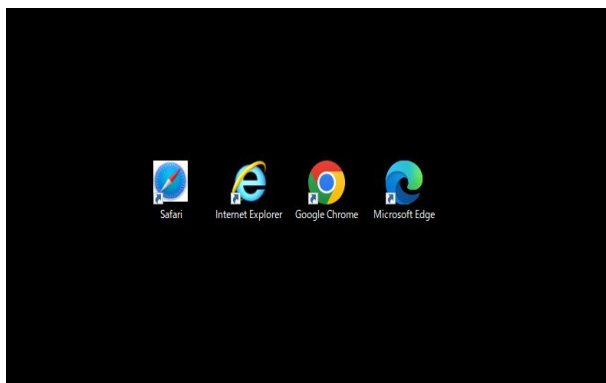


- 1) PC、もしくはスマートフォンでブラウザを立ち上げます。

※WindowsPC の場合は MicrosoftEdge、InternetExplorer、GoogleChrome
iPhone、Mac の場合は Safari などのことを指す

2.

・ Windows の場合

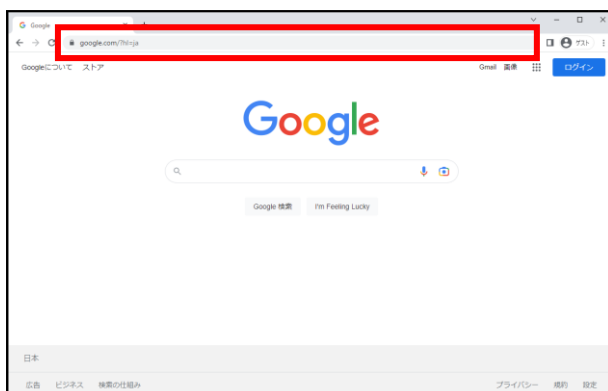

・ iPhone の場合



- 1) 左図の赤く囲んだ検索欄に「192.168.11.1」と検索します。

画面が表示されない場合は「<https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/166.html>」でご使用機種を参照ください。

3.

- 1) ユーザー名、パスワードは初期設定の場合、
ユーザー名：ルーター背面の「本機ログイン用」と書いてある右の「ユーザー名」
パスワード：ルーター背面の「本機ログイン用」と書いてある右の「パスワード」
を入力し、「ログイン」をクリックします。
「パスワード」の記載がない場合は
「password」がパスワードになります。
(注1)

(注1) ルーター裏面に「本機ログイン用」の記載がない場合は、
ユーザー名：root
パスワード：空白
でログインできる可能性があります。

※ログインできない場合はルーター設定手順1のルーターリセットをお試しください。

4.

- 1) 左側の「Internet/LAN」をクリックします。

5.

- 1) 「DHCP サーバーから IP アドレスを自動取得する」を選択し、右下の「設定」をクリックします。

6.

- 1) 仕様変更に伴いルーターの変更をされた方は上記設定完了後、C B B S へお電話ください。
電話番号：050-5535-5500

オペレーターへ、本冊子の作業が完了した旨をお伝えしていただくと、こちらでインターネットの接続を行います。


※新規でご契約の方、過去にご連絡をいただき変更を行っている方は、連絡の必要はありません。

ELECOM 製ルーター 設定方法

1. 無線ルーターをリセットする

※お客様でインターネット接続設定以外を設定している場合（Wi-Fi の SSID やパスワードなど）はこの手順を飛ばし、次項の「無線ルーターの設定方法」以降の手順をご参照ください。

1) 無線ルーターの背面に「RESET」という表記とともに小さな穴がありますので、その穴につまようじなどの細い道具を使い、POWER ランプが点滅するまで長押しします。

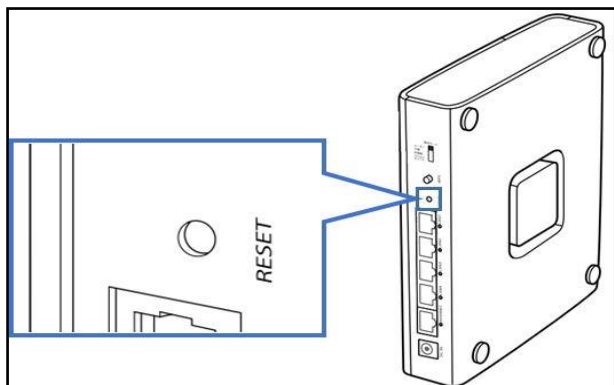

2) POWER ランプの点滅を確認したらはなし、2分程待機するとリセットが完了します。

3) ルーター起動後、次項の「無線ルーター設定方法」の設定をお願いします。

1. 無線ルーター設定方法




1) PC、もしくはスマートフォンでブラウザを立ち上げます。

※WindowsPC の場合は MicrosoftEdge、InternetExplorer、GoogleChrome
iPhone、Mac の場合は Safari i などのことを指す

2.

・ Windows の場合

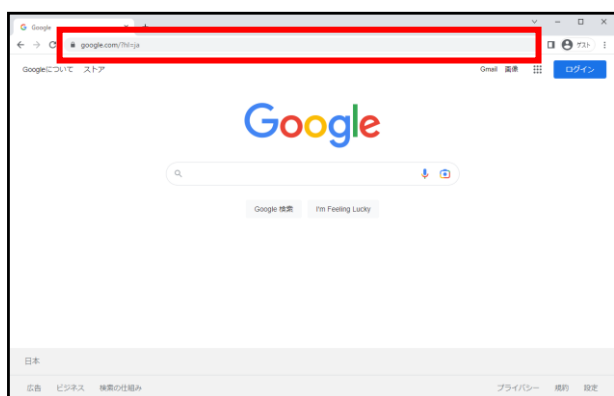

・ iPhone の場合



1) 左図の赤く囲んだ検索欄に「192.168.2.1」と検索します。

3.

- 1) ユーザー名、パスワードは初期設定の場合、
ユーザー名：ルーター裏面、もしくは全面カバー内の「管理画面アクセス情報」の「ログイン ID」
パスワード：ルーター裏面、もしくは全面カバー内の「管理画面アクセス情報」の「パスワード」


※ログインできない場合は、手順 1 のルーターのリセットをお試しください。

4.



- 1) メニュー内の「WAN & LAN」をクリックします。

5.

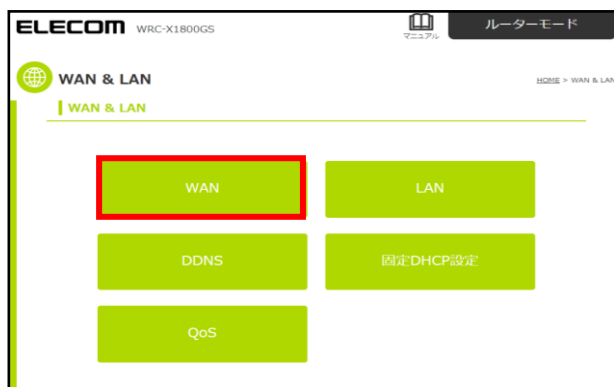

- 1) メニュー内の「WAN」をクリックします。

6.

- 1) 「WAN アクセスタイプ」を「DHCP」に変更します。

7.



1) 下にスクロールし、「適用」をクリックします。

8.

1) 仕様変更に伴いルーターの変更をされた方は上記設定完了後、C B B Sへお電話ください。
電話番号：050-5535-5500

オペレーターへ、本冊子の作業が完了した旨をお伝えしていただくと、こちらでインターネットの接続を行います。


※新規でご契約の方、過去にご連絡をいただき変更を行っている方は、連絡の必要はありません。

IO-DATA 製ルーター 設定方法

1. 無線ルーターをリセットする

※お客様でインターネット接続設定以外を設定している場合（Wi-Fi の SSID やパスワードなど）はこの手順を飛ばし、次項の「無線ルーターの設定方法」以降の手順をご参照ください。

- 1) 無線ルーターの背面、もしくは裏面に「RESET」という表記とともに小さな穴がありますので、その穴につまようじなどの細い道具を使い、POWER ランプが点滅するまで長押しします。

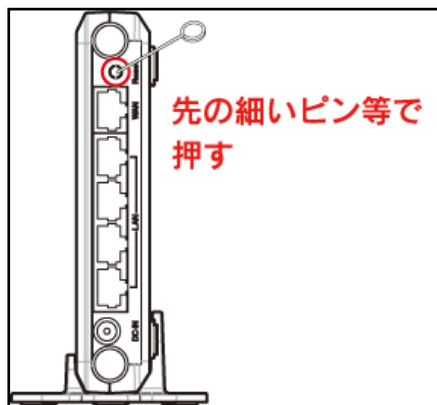

- 2) 点滅を確認したら離します。本体が再起動したらリセット完了です。

- 3) ルーター起動後、次項の「無線ルーター設定方法」の設定をお願いします。

1. 無線ルーター設定方法




- 1) PC、もしくはスマートフォンでブラウザを立ち上げます。

※WindowsPC の場合は MicrosoftEdge、InternetExplorer、GoogleChrome
iPhone、Mac の場合は Safari などのことを指す

2.

・ Windows の場合

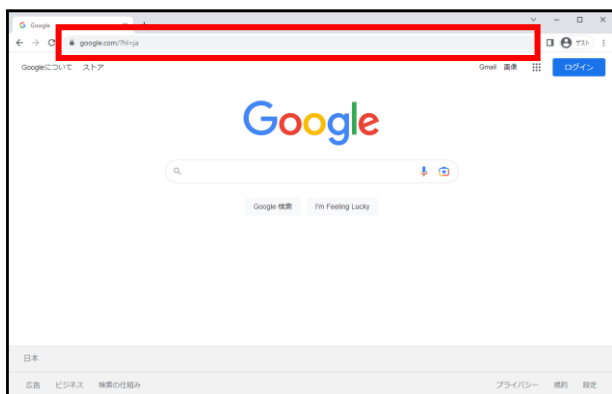

・ iPhone の場合



- 1) 左図の赤く囲んだ検索欄に「192.168.0.1」と検索します。

3.

- 1) ユーザー名、パスワードは初期設定の場合、
ユーザー名：ルーター裏面の「設定画面ログイン用」の「ユーザー名」
パスワード：ルーター裏面、「設定画面ログイン用」の「パスワード」

※ログインできない場合は、手順1のルーターのリセットをお試しください。

4.

- 1) 「インターネット」をクリックします。

5.

- 1) 「IP アドレス自動取得」にチェックを入れ、下の「設定」をクリックします。

6.

- 1) 仕様変更に伴いルーターの変更をされた方は上記設定完了後、C B B Sへお電話ください。
電話番号：050-5535-5500

オペレーターへ、本冊子の作業が完了した旨をお伝えしていただくと、こちらでインターネットの接続を行います。

※新規でご契約の方、過去にご連絡をいただき変更を行っている方は、連絡の必要はありません。

お問い合わせ先

■ 通信回線やインターネット接続等に関するお問い合わせ先

あじさいネット CBBS 株式会社 平日 9:30-17:00(土日祝休)

電話番号 **050-5535-5500**

お太助フォンから **99-5500**

F A X **0826-45-7018**

メールアドレス info@cbbs.jp

住 所 〒739-1101
安芸高田市甲田町高田原 2500 甲田支所 2 階
CBBS株式会社

ホームページアドレス <http://www.cbbs.jp/>
<http://www.ajisai.ne.jp/>



2025 年 5 月 30 日 改定